
Модуль пульта диспетчера-консьержа UDG/PDK

паспорт модуля

Назначение

Пульт UDG/PDK предназначен для организации домофонной связи на посту диспетчера или консьержа. В режиме диспетчера пульт обслуживает до 15 секций, в каждой из которых может быть до 9 входов. Пульт позволяет принять звонок с любого из входов, с индикацией номера секции и номера входа, открыть соответствующий вход, соединиться с любым из входов по инициативе диспетчера, позвонить в любую из квартир любой секции, принять обратный вызов из квартиры.

В режиме консьержа пульт позволяет принять звонок с любого из входов одной секции, открыть соответствующий вход, позвонить в любую квартиру секции, принять обратный вызов из квартиры

Технические характеристики

Напряжение питания : 12 — 15 Вольт
Потребляемый ток : не более 250 мА

Подключение в режиме «консьерж»

Режим консьержа предполагает установку и работу пульта в пределах одной секции здания. При этом он включается в разрыв абонентской линии перед первым абонентским устройством (цифровой трубкой или координатным коммутатором).

В этом режиме все вызовы абонентов проходят через пульт, во время звонка и разговора на дисплее пульта отображается вызываемый номер.

Перемычку на соединительной коробке установить в положение «консьерж».

Перемычка предназначена для прямого соединения линии при отключении пульта. Если не установить перемычку, то при отсоединении пульта или выключении его питания вызовы в квартиры станут невозможны.

Абонентская линия подключается к клеммам «ВЫХОД», линия от модуля управления к клеммам «ВХОД»

Подключение в режиме «диспетчер»

Режим «диспетчер» предполагает установку пульта в общей диспетчерской, для нескольких секций здания. При этом он подключается к магистрали, соединяющей модули «комлин» всех секций. Секцией считается каждая парадная, а также входы на общую территорию. Например в здании с 4-мя парадными и огороженной территорией, номера 1-4 могут быть номерами парадных, а номер 5 — секцией общей территории. При звонке на пульт из парадной он будет показывать «номер парадной, П, номер входа в парадную», а при звонке с общих калиток - «5П, номер калитки».

В этом режиме звонки абонентам через пульт не проходят, соответственно индикация набираемых на панелях номеров недоступна.

Перемычку на соединительной коробке установить в положение «диспетчер».

При неправильном положении перемычки, при выключенном или отсоединенном пульте возможны ложные вызовы в квартиры, при звонке диспетчеру.

Линии от клемм «DO», «DI» и «DG» модулей комлин подключаются к одноименным клеммам соединительной коробки. Линия «DB» к пульту не подключается.

Схема подключения в режиме «консьерж»


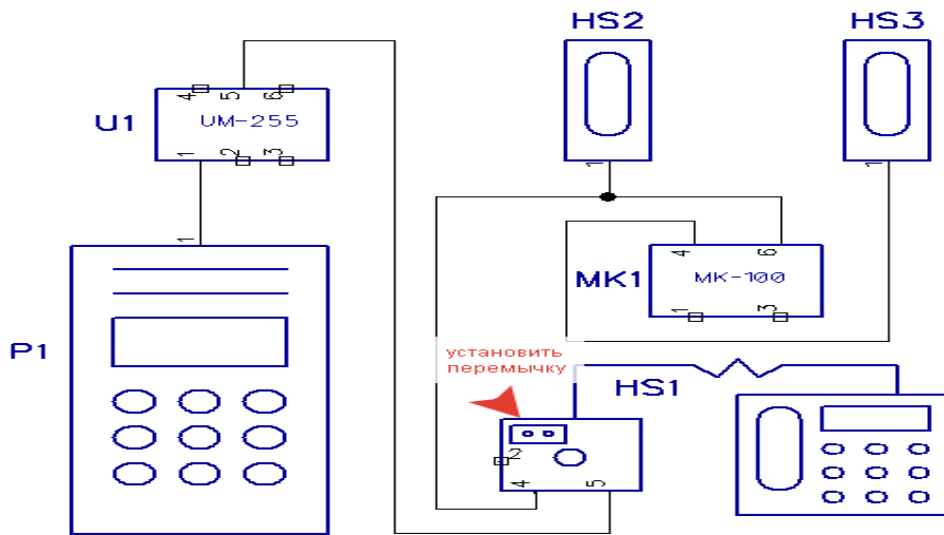


Схема подключения в режиме «диспетчер»

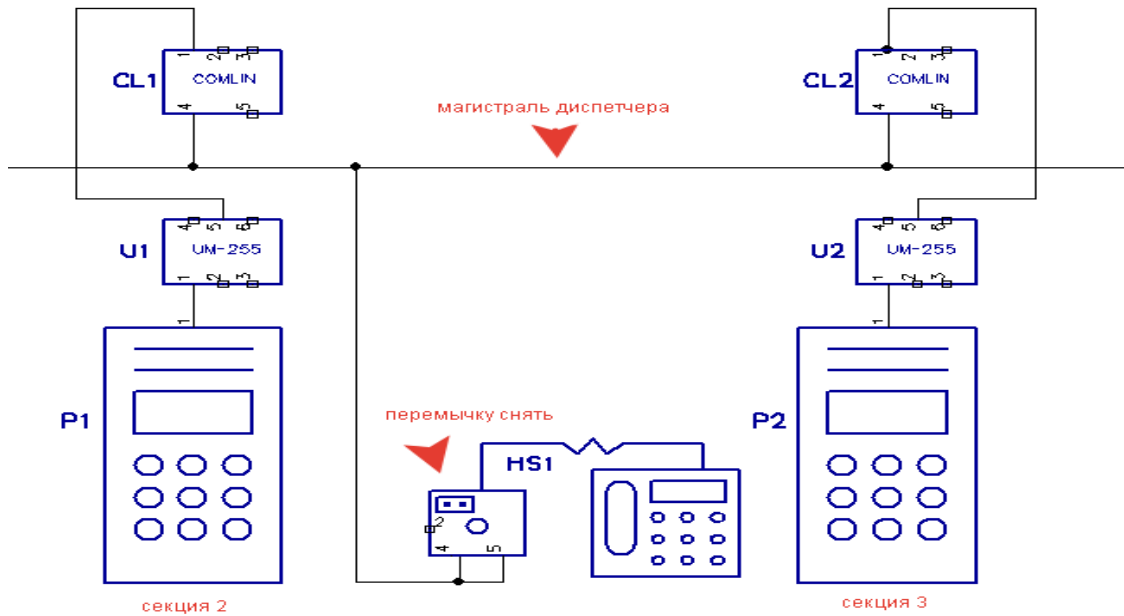

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует работоспособность модуля в течение года с даты продажи. Гарантия не распространяется на механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушения условий эксплуатации.

Свидетельство о приемке

Модуль пульта диспетчера-консьержа UDG/PDK признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____

М.П.